

- (1) Во время отображения "FUN 9" нажмите "ENT" и экран покажет "0001"
- (2) Нажмите "NEXT" и "SEL" для "0000"
- (3) Нажмите "ENT" для подтверждения, экран покажет цифры от "1111" до "9999" и затем "0001", что означает удачную очистку.

Заводские установки:

Режим напоминания - голосовое напоминание

Режим экрана - символьный экран

Тип кнопки - 4 (одно и многофункциональные кнопки одновременно)

V. Примечание:

Если имеется только 1 вызов, Y-650 показывает этот вызов все время, пока он не будет отменен.

Если имеется много вызовов, Y-650 показывает последний вызов и запоминает 10 других последних вызовов.

Проверка истории вызовов: нажмите "NEXT" и "SEL" для прокрутки последних 10 вызовов.

Отмена вызовов: нажмите "ENT" для отмены каждого вызова или нажмите "CANCEL" на многофункциональной кнопке вызова.

Зарядка аккумулятора: пожалуйста, выключите Y-650 и затем зарядите. Пожалуйста, заряжайте при низком заряде батареи.

Замечание: Пожалуйста, зарядите полностью перед первым использованием.

VI. Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 3,7 V (Li-On аккумулятор)

Рабочий ток: < 15 MA

Чувствительность: 85 dB

Частота: 433,92 MHz ±75k

Рабочее расстояние: >50 м


Размеры: 65 мм * 44мм * 19мм

Пейджер I. Описание

Высокая яркость жидкокристаллического экрана с 3 режимами напоминания: звуком, вибрацией, одновременно звуком и вибрацией. Может работать с однофункциональной и многофункциональной кнопкой. Например, Y-A1, Y-A3, Y-B3

1 пейджер Y-650 может работать максимум с 99 кнопками, и может хранить 10 последних вызовов.

В режиме ожидания Y-650 показывает текущее время. Пейджер Y-650 имеет 3 режима отображения: символьный, текстовый, совместно символьный и текстовый.

Во время подзарядки Y-650 на экране мигает символ .

II. Программирование

Во время настройки:

FUN: Кнопка функции, вход/выход в установки


ENT: кнопка подтверждения

NEXT: выбор цифры

SEL: выбор числа *Во время работы:*

ENT: сброс вызова

NEXT/SEL: прокрутка истории вызовов вперед и назад

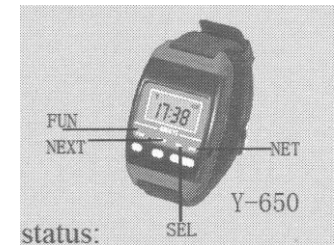

III. Инструкция по эксплуатации

Список функций:

F1: сохранение кнопок вызова

F2: удаление кнопок вызова

F4: установка времени

F5: установка режима напоминания

F6: установка режима экрана

F7: выключение

F8: установка типа кнопок: одно функциональные кнопки или многофункциональные кнопки F9: восстановление заводских настроек

Включение:

Удерживайте кнопку “FUN” нажатой в течение 3 секунд

Вход в режим настроек

нажмите “ENT” , экран покажет Нажмите кнопку “FUN”, экран покажет “F--1”, цифра “1” мигает.

Нажмите “SEL” для выбора функции от 1 до 9

подтверждения нужной для установки функции.

Выход из режима настроек:

В режиме настроек нажмите кнопку “FUN”, экран покажет текущее время в режиме ожидания.

Отмена настроек:

В режиме настроек нажмите кнопку “FUN” для отмены установок и выхода 2. Выберите число от “0001” до “9999” для удаления сохраненных номеров. из режима настроек. Y-650 покажет следующий номер для удаления. **Автоматический выход:**

Пейджер Y-650 автоматически выйдет из режима настроек, если ни одной Во время отображения “FUN 4” нажмите “NEXT” и “SEL” для установки операции не производится в течение 40 секунд. текущего времени.

Выключение:

Войдете в режим “FUN--7”

IV. Подробная настройка функций

FUN—1: сохранение кнопок вызова

- (1) Во время отображения “FUN 1” нажмите “ENT” , экран покажет “0001”, цифра “1” мигает.
- (2) Нажмите “NEXT” и “SEL” для выбора номера от “0001” до “9999”
- (3) Нажмите “ENT” для подтверждения номера звонка , пока не появится “_____”
- (4) Нажимайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пейджер Y-650 издает двойной звук и покажет следующий номер для сохранения.

Примечания:

3. Когда Y-650 показывает E3 с двойным звуком, это означает, что память заполнена и номер не может быть сохранен.

FUN—2: Удаление кнопки вызова

- (1) Во время отображения “FUN 2” “0001”, цифра “1” мигает. Нажмите “NEXT” и “SEL” для выбора удаляемого номера от “0001” до
- (2) Нажмите “ENT” для “9999”.

Примечание:

1. Выберите “0000” для удаления всех номеров. Y-650 покажет цифры от “1111” до “9999” со звуком, затем снова покажет “0001”, что означает удаление всех номеров.

2. Выберите число от “0001” до “9999” для удаления сохраненных номеров. из режима настроек. Y-650 покажет следующий номер для удаления. **Автоматический выход:**

Во время отображения “FUN 4” нажмите “NEXT” и “SEL” для установки операции не производится в течение 40 секунд. текущего времени.

FUN —5: Установка режима напоминания (по умолчанию: голосовые подсказки)

Во время отображения “FUN 5” нажмите “SEL” для выбора режима

напоминания: 1, 2 или 3 , затем подтвердите его. (1 – голосовая подсказка; 2 – вибрация; 3 – голосовая подсказка и вибрация)

FUN—7: Выключение

Во время отображения “FUN 7” нажмите “ENT” , экран покажет “OFF” .

Нажмите “ENT” снова для выхода.

FUN—8: Установка типа кнопок: одно-кнопочной или многокнопочной кнопки

Во время отображения “FUN 8” нажмите “ENT” , экран покажет “1” или “4”

Примечание:

1 - одно функциональная кнопка. Работает только с одно функциональными

1. Когда Y-650 показывает "E1" с двойным звуком и показывает другой что эта кнопка вызова уже была сохранена под этим 4 – одновременная работа с одно функциональными и номером в пейджере Y-650. Пожалуйста, сначала удалите этот номер с многофункциональными кнопками. Например, Y-A1 и Y-A3, Y-B3 помощью "FUN--2" , затем сохраните под новым номером. Нажмите "SEL" для выбора " 1" или " 4" и подтвердите его.
2. Когда Y-650 показывает "E2" с двойным звуком, это означает, что этот **F—9: восстановление заводских установок** номер уже сохранен в пейджере.